

막힘없는 네트워크 구축이 바로 효율성과 안정성


Network Solutions & Specifications

보이지 않지만 결과만큼은 확연하게 보여줍니다.

사용자 친화적인 설정, 시스템 구성 및 장비 관리 등 다양한 비즈니스 요구사항들을 분석해 최적화된 환경을 구축합니다.

HERA Intraworks(STD) 안경원 솔루션


- HERA Intraworks는 휴비츠 가공 기기 간에 데이터 서버 역할을 하면서 PC에서 허용하는 한도내 장비를 동시 연결하도록 지원합니다.
- 데이터 편집은 물론 각각의 기기에 작업을 할당하고 자동으로 작업을 내보내거나 가져오기를 지원하는 간단한 인터페이스를 제공합니다. (OMA 형식 포함)

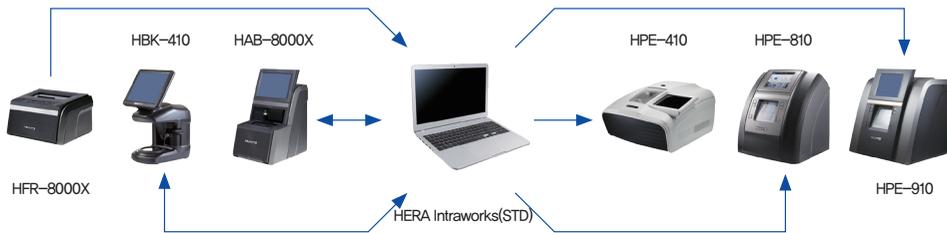

HERA Intraworks(RT) 원격 트레이싱 솔루션

- RT 버전은 트레이서 데이터를 읽어서 OMA 등의 호환 형식으로 자동 내보내기를 지원해 원격 가공센터에 보낼 수 있도록 하는 환경을 제공합니다.

*Remote Lab에선 Lab 전용 소프트웨어를 통해 데이터를 받거나, 이메일과 HERA Intraworks(STD)를 이용해 경제적인 솔루션을 만들 수도 있습니다.

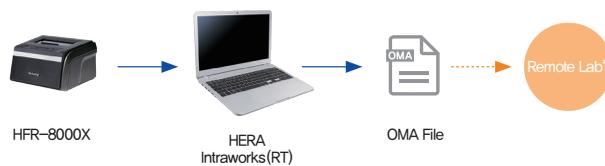

HERA Intraworks(HOST) 이중 호환 솔루션

- DCS(OMA) 기반의 HOST 버전은 제3사의 장비와 휴비츠 장비 사이에 데이터가 호환되도록 지원합니다.
- 전문적인 고가의 DCS Host 소프트웨어 없이 이중 호환성을 제공하는 가장 단순한 형태의 기능으로 제공합니다.

*휴비츠 시스템과 호환되려면 3rd party 장비는 OMA 프로토콜을 지원해야 하며 호환용 클램프 어댑터 등이 필요할 수 있습니다.

